


廚房家電操作指南

—如何使用微波爐



放入/取出
要加熱的食品

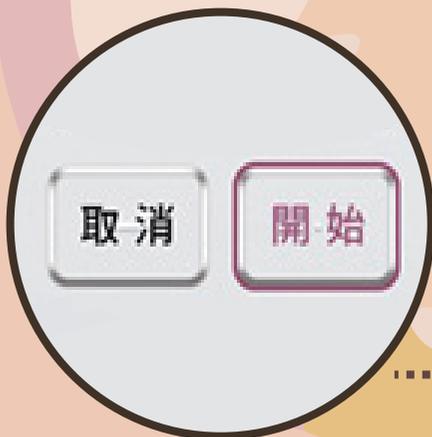

開始/取消加熱




查看剩餘加熱時間




選擇要加熱之品項
/直接設定加熱時間

客廳家電操作指南


—如何使用掃地機器人

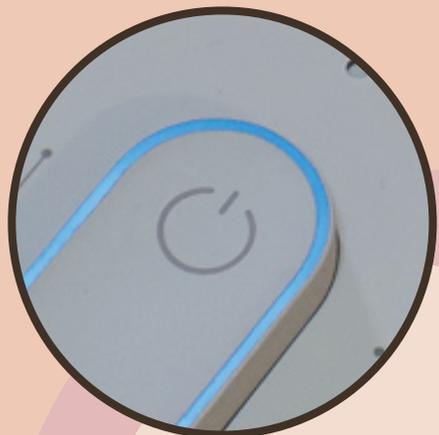

短按清掃
長按開關機

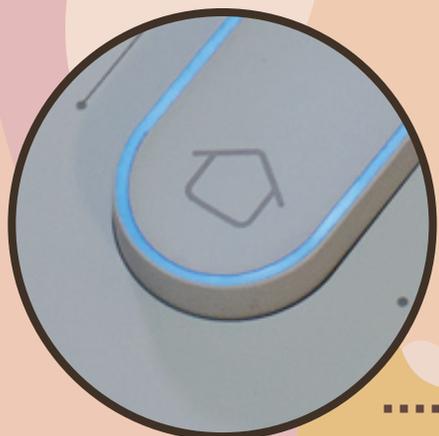

短按回沖
長按局部清掃

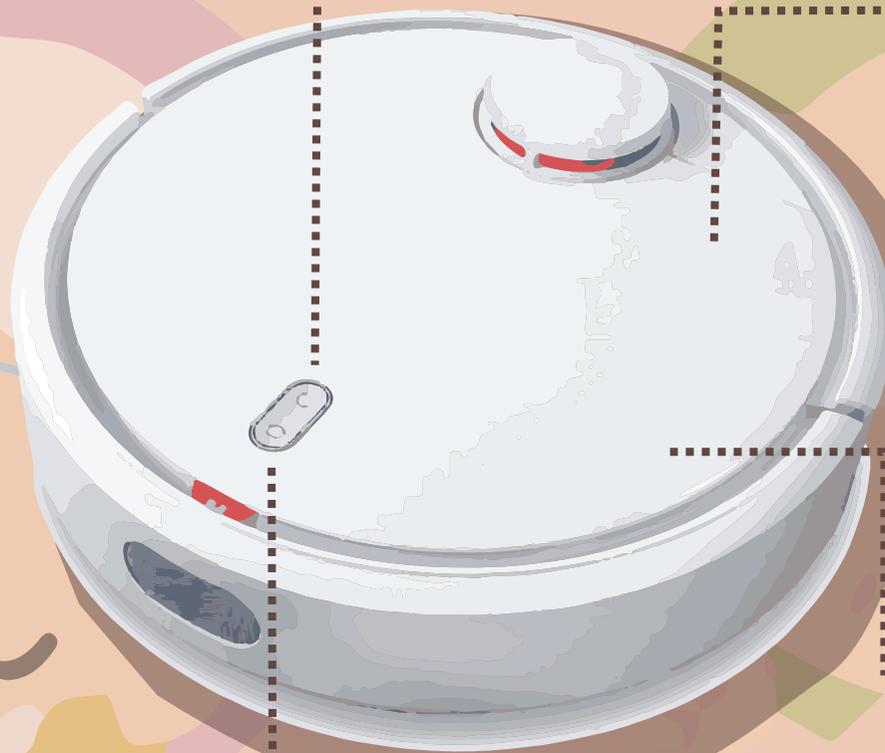

掀開/闔上上蓋



取出/放入濾網

手機通訊操作指南


—如何使用相機功能



選擇拍照/錄影功能



點擊查看相片

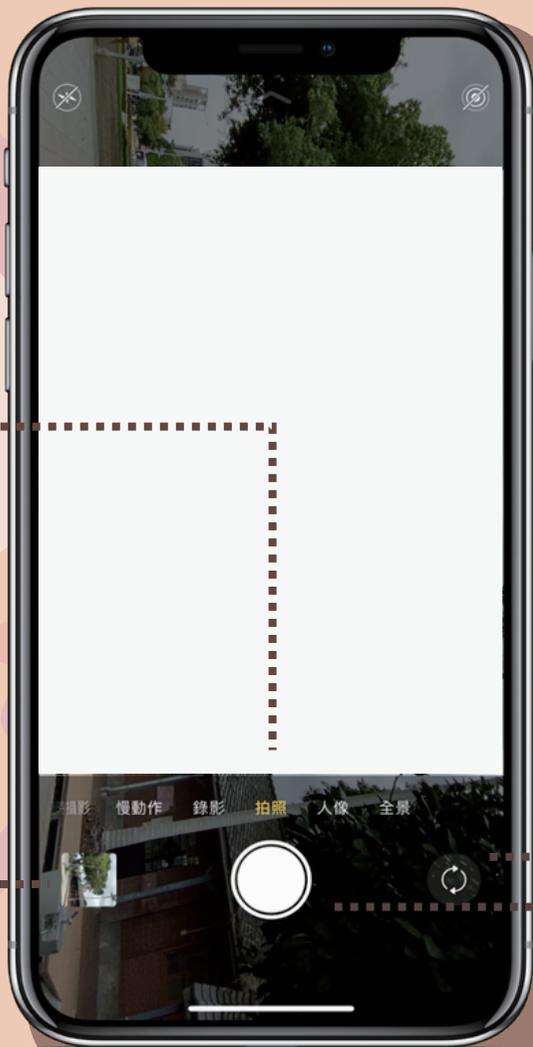

切換前鏡頭/
自拍鏡頭



按下按鍵拍照